



Be smart
for loved ones

年少者用補助乗車装置(ベルト型幼児用補助装置)

スマートキッズベルト

取扱説明書

改訂版



*ただし体格に準ずる

適応体重:15kg以上～36kg以下

目安年齢:3歳～12歳

汎用型:グループⅡ&Ⅲ

UN R44/04 適合
道路交通法第71条の3第3項 適合

お使いいただく前に

本マニュアルを読みご理解いただくまで、スマートキッズベルトの取り付けとご使用はお控えください。

本製品の不適切なご使用は、急な方向転換、突然の停車、または重大な怪我または死亡の危険性を高めます。

本製品のご使用は車両後部座席の3点式シートベルトをご使用ください。

本製品に関するご使用方法や商品のメンテナンス方法等に関してのご質問・お問い合わせは下記までご連絡ください。

迅速な回答をさせて頂くにあたって製品の品番を控えておいてください。

製品の品番はクリップ付近に付けられているタグに記載されています。

〈お問い合わせ先〉

メテオAPAC株式会社

TEL:045-909-1021 MAIL:info@meteorapac.jp

スマートキッズベルト(年少者用補助乗車装置/ベルト型幼児用補助装置)の耐用期間

製造日から8年を過ぎた製品はご使用しないでください。

製造日はクリップ付近に付けられているタグをご確認ください。

表示について

本書では、安全に正しくお使いいただくため、【危険】【警告】【注意】の表示で説明しております。本重要事項が守れなかった場合に予想される危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起る可能性が想定される内容です。

親御様やご使用される方へ



警告!

本製品のご使用において怪我からの保護は保証できません。ただし、本製品を正しく使用することで、重傷を負ったり子どもが死亡する危険性が少なくなります。本マニュアルと車両のオーナーズマニュアルの指示を読み理解するまで、本製品を使用しないでください。他者が本製品の使用方法を理解しない限り、他者へ本製品を使用させないでください。本製品は適切に使用しないと、急な方向転換、突然の停止、または衝突による重傷または死亡の危険性が高まります。たとえ運転者が重大な損傷を追わなくても後部座席のお子様は怪我をする可能性があります。

事故統計によると、お子様は前部座席位置ではなく後部座席位置で適切にシートベルトを使用していると安全です。助手席エアバッグが装備されている車両の場合は、必ず車両の取扱説明書を参照してください。(衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け大変危険ですので後部座席での使用をお願いします。)何らかの事故が発生した場合は、損傷に問わず本製品を交換してください。事故は本製品に目に見えない損傷を与えている可能性があります。部品が損傷していたり欠けている場合は、本製品を無理に使用せず新しい製品をご使用ください。擦り切れ、または損傷した車両シートベルトを使用しないでください。

本製品は、適用されるすべての連邦自動車安全基準に準拠しており、自動車での使用が認定されています。尚、日本国内においては国土交通省及び警察庁に安全基準と道交法について確認、適合済の製品ですので安心してお使い頂けます。

本製品は航空機内で利用可能なショルダーベルトがないため、航空機での使用は認定されていません。本製品を他人に譲渡する場合には、必ず本マニュアルも同時にお渡し下さい。本製品における中古品は絶対に使用しないでください。

適応体重/目安年齢



危険!


お子様の体格に準じた年少者用補助乗車装置を使用しないと、重傷を負ったり死亡する危険性が高まります。

本製品を使用するには、お子様は以下の要件を推奨とします。

適応体重: 15kg以上～36kg以下

目安年齢: 3歳～12歳 ※但し、体格に準ずる

右の図に示すように、ショルダーベルトは赤のゾーンで子供の肩にかかるようにしてください。

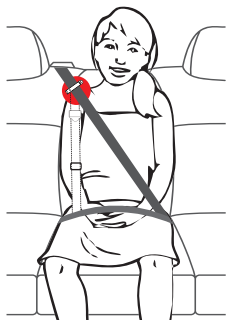

車両座席位置




警告!

本製品を適切に設置しないと体格に適合せず、安全にご使用頂けない場合もございます。車両における座席位置において着座位置等によって本製品は安全にお使い頂けない場合もございます。本製品が安全に使用できる座席位置がない車両もあります。

安全にご使用頂く座席使用位置は後部座席で、正しく取り付けて使用する事でお子様は安全に乗車出来ます。横からの衝撃やお子様の行動を確認する為にも、可能な限り本製品を後部座席の中央位置に着座させて本製品をご使用ください。但し、この位置には腰ベルト(2点式シートベルト)のみが装備されている事が多く、その場合は試用する事は出来ません。

ご使用にあたり、車両の座席位置は必ず前方を向いていなければなりません。後ろ向きの座席、横向きの座席では使用しないでください。



スマートキッズベルトのご使用方法




危険!

車両座席での不適切な本製品の使用やシートベルトのご使用は、急な方向転換、突然の停車、または重大な怪我または死亡の危険性を高めます。

警告:本製品は3点式シートベルトにのみ安全にご使用頂けます。


安全にご使用頂くにあたっての注意事項

本製品の下のクリップ(タグが付いている方)を、車両のシートベルトアンカーのできる限り近くに取り付けて、お子様が座席から滑り落ちないようにご注意ください。時折お子様の座席位置をご確認ください。お子様が本製品を適切な位置でご使用できない場合には、本製品の使用をお控えください。シートベルトはお子様に対して平らになるようにしていただき、またねじれの無いようにしてください。また、肩掛けベルトを緩めて利用することや、腕の下にベルトが廻ることの無いようにしてください。シートベルトはお子様に対して平らでなければならず、ねじれてはいけません。肩ベルトを緩めたり、腕の下に廻したりしないでください。

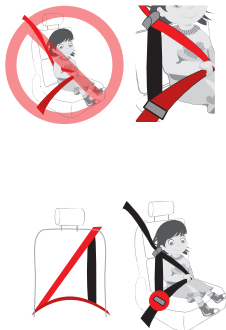

お子様の車内での安全なご使用手順方法について



1. 姿勢を正した状態で、後部座席に座らせてください。
2. 座席上での不要な動きを防ぐため、シートベルトアンカーの近くに座らせてください。
3. 本製品の下のクリップ(タグが付いている方)を、お子さまの腰と車両のシートベルトの端の部分(バックルと逆の場所に位置しているもの)の間に固定してください。
4. 本製品は、お子様の肩の後ろに設置し、上側のクリップがお子様の肩の真上にくるように長さを調節してください。調整する際には、中央のベルトジャスターをご利用ください。
5. 上側のクリップはシートベルトに固定します。その際、ベルトをねじらないように注意してください。
6. シートベルトは、右図の赤い部分のように、お子様の肩にかかるように固定してください。
7. シートベルトがお子様の首や頭、顔にかかる場合には、本製品の上側のクリップで再調整してください。

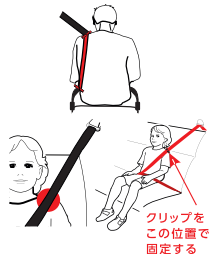

クリップを
この位置で
固定する

部品

1. クリップ
2. ベルト
3. アジャスター

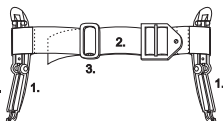




注意!

本製品と他の年少者用補助乗車装置と一緒に使用する事は安全ではありません。

注意:本製品の類似品にご注意下さい。

下記の車両用シートベルトでは本製品はご使用になれません。

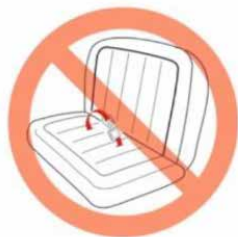

2点式シートベルト



ドアから出ている
シートベルト



電動シートベルト

3点式シートベルトでご使用
ください。2点式シートベルト
ではご使用できません。

ドアに取り付けられたシート
ベルトを絶対に使用しないで
ください。

電動シートベルトは絶対に
使用しないでください。
ドアを閉めたときに、自動的
に座席を囲むようなシートベルト
は絶対に使用しないでください。

【使用上の注意】

- この製品は、UN R44/04に適合した汎用型 / グループⅡ、Ⅲの自動車3点式シートベルトの座席専用、年少者用乗車補助装置(ベルト型幼児用補助装置)です。
- ご使用の適応条件は、体重15kg以上～36kg以下のお子さまです。
- 日本国内で登録されている3点式シートベルトが装備された自動車の座席でご使用ください。
- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本マニュアルをお読みいただき、ご使用方法など十分にご理解いただいた上で、正しくご使用ください。

お手入れ方法

固く絞った布で水拭きして下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤を水で薄めた液体で汚れを落としてから水拭きし日陰で乾燥させてください。アイロンはご使用にならないで下さい。

保管方法

長期間使用しない時は直射日光のあたらない風通しが良いところに保管して下さい。
お子さまの手が届かない場所に保管して下さい。

廃棄方法

お住まいの各自治体規定に従い処分/廃棄して下さい。

製品仕様

製品サイズ：

最短：クリップ部含む 約42cm / クリップ除く 約35.5cm

最長：クリップ部含む 約63cm / クリップ除く 約56cm

製品重量:約120g（商品本体重量）

材質:赤クリップ - テトラエチレンペンタミン、黒レギュレーター - ポリアミド
ベルト - ポリエステルPET、糸 - ポリエステルPET、ポリエチレン



注意!

洗剤を原液で使用したり、漂白剤、有機溶剤のご使用はおやめください。
製品をいためる恐れがあります。

お問い合わせ先

輸入販売元/日本総代理店:メテオAPAC株式会社

〒225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-35-2 インベリアルMビル301

TEL：045-909-1021

Mail：info@meteorapac.jp

9:00～18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)